


ESBE SYSTEM UNITS – ACCESSORIES

MANIFOLD 1.2

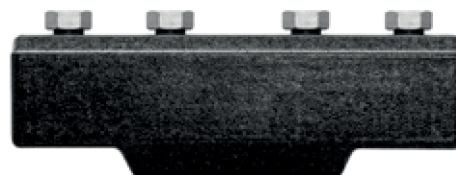

GB

MANIFOLD 2-3

SE

FÖRDELNINGSBALK 4-5

DE

VERTEILERBALKEN 6-7

PL

ROZDZIELACZ 8-9

IT

COLLETTORE 10-11

FR

COLLECTEUR 12-13

RU

КОЛЛЕКТОР 14-15

EE

KOLLEKTOR 16-17

LT

KOLEKTORIUS 18-19

LV

KOLEKTORS 20-21

CZ

ROZDĚLOVACÍ ČLEN 22-23

SI

RAZDELILEC 24-25


FI












JAKOTUKIT 26-27



ESBE SYSTEM UNITS – ACCESSORIES

MANIFOLD 1.2

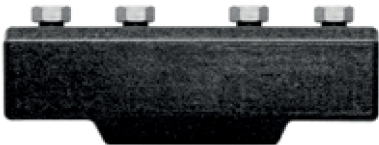

SERIES	FUNCTION		
	Return 	Supply 	
ESBE GMA421			Manifold for 2 Circulation Units, without integrated hydraulic separator function.
ESBE GMA431			Manifold for 3 Circulation Units, without integrated hydraulic separator function.
ESBE GMA521			Manifold for 2 Circulation Units, with integrated hydraulic separator function.
ESBE GMA441			Manifold for 4 Circulation Units, without integrated hydraulic separator function.
ESBE GMA451			Manifold for 5 Circulation Units, without integrated hydraulic separator function.
ESBE GMA531			Manifold for 3 Circulation Units, with integrated hydraulic separator function.
ESBE GMA411			Manifold for 1 Circulation unit, with integrated hydraulic separator function.

ESBE GMA321			Manifold for 2 Circulation Units, without integrated hydraulic separator function.
ESBE GMA331			Manifold for 3 Circulation Units, without integrated hydraulic separator function.



MULTIPLE INSTALLATIONS OF CIRCULATION UNITS

If more than one Circulation Unit should be used we recommend the use of Serie ESBE GMA manifold, with or without hydraulic separator.

INSTALLATION ON THE WALL

Install the appliance on a solid wall which is not subject to vibration. It's important to position the hydraulic manifold considering its size and all the units connected.

When drilling holes in the wall for installation purposes, take care not to damage any electrical wiring or existing piping.


1. Drill holes and insert suitable plugs.

Mount the manifold with the submitted wall-brackets. Fix the brackets to the wall and position the manifold.


2. Choose the correct position for the piping for the circulation unit by usage of the mounting template supplied with the circulation units package.

3. Connect the circulation units to the manifold.


1 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411

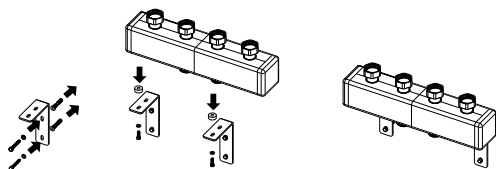



1 GMA321, GMA331

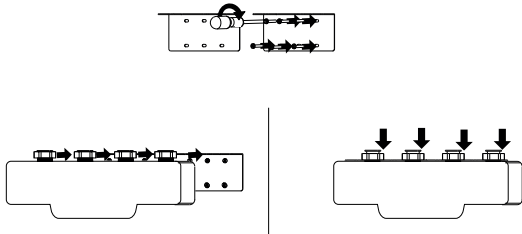


2 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411, GMA321, GMA331

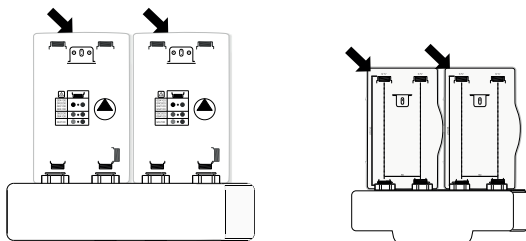


3 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411, GMA321, GMA331

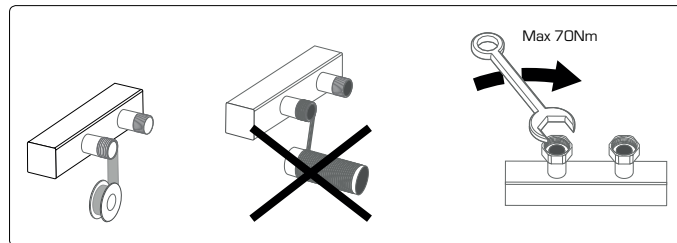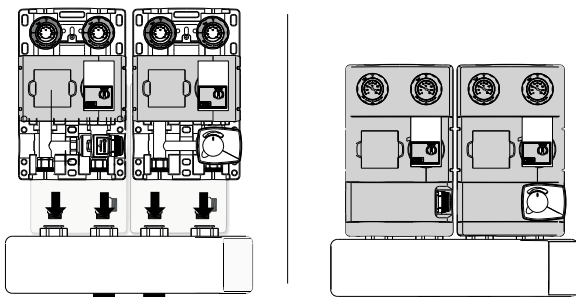

INSTALLATION EXAMPLE

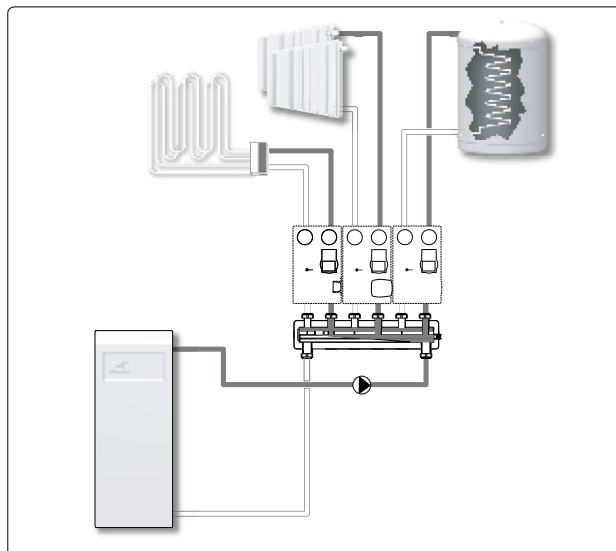

OPTIONS FOR GMA421 AND GMA531

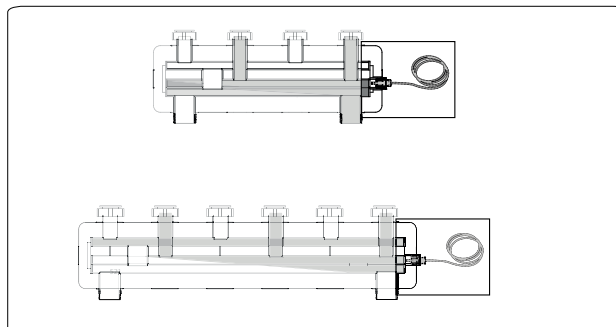

All piping schematics are general representations.





SERIE	FUNKTION	
	Retur Framledning	
ESBE GMA421		Fördelarbalk för 2 pumpgrupper, utan hydraulisk inbyggd separatorfunktion.
ESBE GMA431		Fördelarbalk för 3 pumpgrupper, utan hydraulisk inbyggd separatorfunktion.
ESBE GMA521		Fördelarbalk för 2 pumpgrupper, med hydraulisk inbyggd separatorfunktion.
ESBE GMA441		Fördelarbalk för 4 pumpgrupper, utan hydraulisk inbyggd separatorfunktion.
ESBE GMA451		Fördelarbalk för 5 pumpgrupper, utan hydraulisk inbyggd separatorfunktion.
ESBE GMA531		Fördelarbalk för 3 pumpgrupper, med hydraulisk inbyggd separatorfunktion.
ESBE GMA411		Fördelarbalk för 1 pumpgrupp, med hydraulisk inbyggd separatorfunktion.
ESBE GMA321		Fördelarbalk för 2 pumpgrupper, utan hydraulisk inbyggd separatorfunktion.
ESBE GMA331		Fördelarbalk för 3 pumpgrupper, utan hydraulisk inbyggd separatorfunktion.



MULTIPLA INSTALLATIONER AV PUMPGRUPPER

Om fler än en pumpgrupp ska installeras rekommenderar vi att du använder fördelarbalk i serien ESBE GMA, med eller utan hydraulisk separator.

INSTALLATION PÅ VÄGGEN

Installera anordningen på en stabil vägg som inte är föremål för vibrationer. Det är viktigt vid placering av den hydrauliska fördelarbalken att beakta storlek och vikt av alla anslutna enheter.


Var försiktig när du borrar hål i väggen för installationen så att du inte skadar elektriskt kablage eller befintliga ledningar.

1. Borra hål och sätt i lämpliga pluggar.
Montera fördelarbalken med de medföljande vägghållarna. Fäst hållarna på väggen och placera fördelarbalken.


2. Välj rätt position för anslutande ledningar mot pumpgruppen genom att använda monteringsmallen som finns i pumpgruppens förpackning.

3. Anslut pumpgrupperna till fördelarbalken.


1 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411

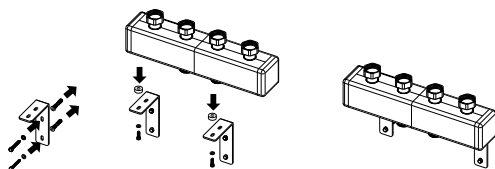



1 GMA321, GMA331

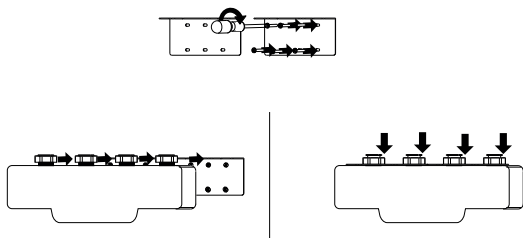


2 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411, GMA321, GMA331

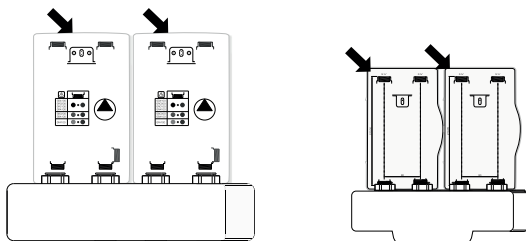


3 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411, GMA321, GMA331

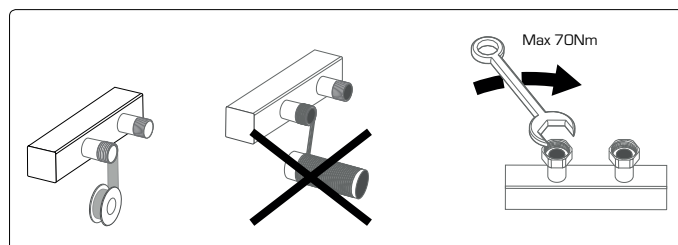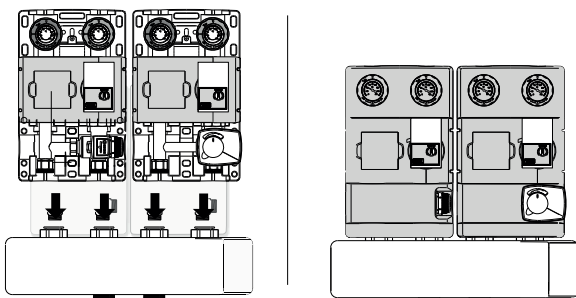

INSTALLATIONS EXEMPEL

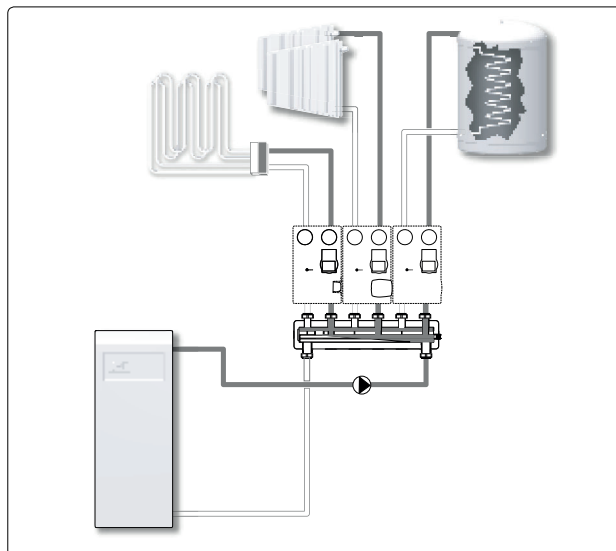

ALTERNATIV FÖR GMA421 OCH GMA531

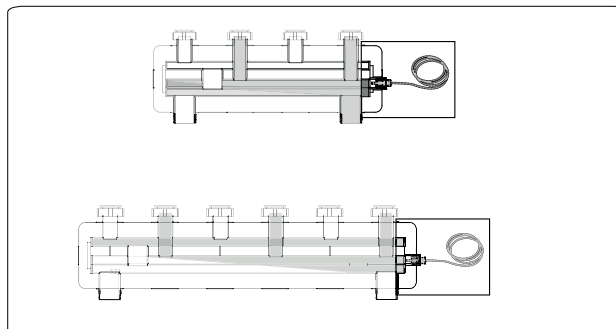

Alla installationsexempel är allmänna beskrivningar.



ESBE SYSTEM UNITS – ZUBEHÖR
VERTEILERBALKEN

DE



SERIE	FUNKTION	
ESBE GMA421		Verteilerbalken ohne hydraulische Weiche für zwei Pumpengruppen.
ESBE GMA431		Verteilerbalken ohne hydraulische Weiche für drei Pumpengruppen.
ESBE GMA521		Verteilerbalken mit hydraulischer Weiche für zwei Pumpengruppen.
ESBE GMA441		Verteilerbalken ohne hydraulische Weiche für vier Pumpengruppen.
ESBE GMA451		Verteilerbalken ohne hydraulische Weiche für fünf Pumpengruppen.
ESBE GMA531		Verteilerbalken mit hydraulischer Weiche für drei Pumpengruppen.
ESBE GMA411		Verteilerbalken mit hydraulischer Weiche für eine Pumpengruppe.

ESBE GMA321		Verteilerbalken ohne hydraulische Weiche für zwei Pumpengruppen.
ESBE GMA331		Verteilerbalken ohne hydraulische Weiche für drei Pumpengruppen.



MONTAGE DES VERTEILERBALKENS

Für die Installation von zwei oder drei Pumpengruppen empfiehlt sich die Verwendung der ESBE Verteilerbalken, die mit und ohne integrierte hydraulische Weiche zur Verfügung stehen.

MONTAGE

Vor Beginn der Montage sind die statischen Bedingungen des Einsatzortes zu überprüfen. Rohrleitungssysteme dürfen zu keiner unzulässig hohen Belastung führen. Der Verteilerbalken ist unter Berücksichtigung seiner Größe und der darauf zu montierenden Pumpengruppen zu positionieren.

Achten Sie darauf, dass Sie beim Bohren keine elektrischen Leitungen oder bestehende Rohre beschädigen.


1. Bohren Sie die Löcher und setzen Sie die Dübel ein.

Befestigen Sie die mitgelieferte Wandhalterung und setzen Sie anschließend den Verteilerbalken auf. Prüfen Sie vor der Montage, ob die (in den Pumpengruppen) mitgelieferten Schrauben und Dübel für Ihre Montagesituation geeignet sind. Um die Eignung einzuschätzen, berücksichtigen Sie den Wandaufbau sowie das Gewicht der gesamten Baugruppe und das des Wassers. Verwenden Sie bei Bedarf spezielles Befestigungsmaterial.



2. Wählen Sie anhand der im Paket der Pumpengruppen mitgelieferten Montagevorlagen die richtige Lage für Leitungen und Verschraubung aus.

3. Montieren Sie die Pumpengruppen auf den Verteilerbalken.


1 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411

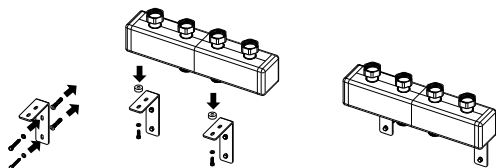



1 GMA321, GMA331

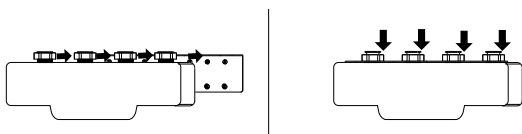


2 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411, GMA321, GMA331

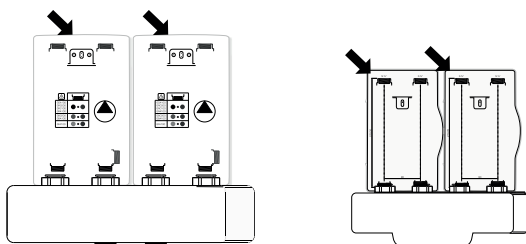


3 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411, GMA321, GMA331

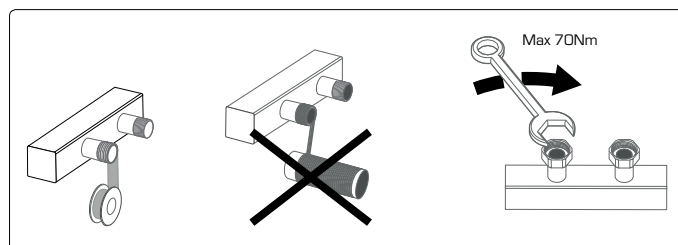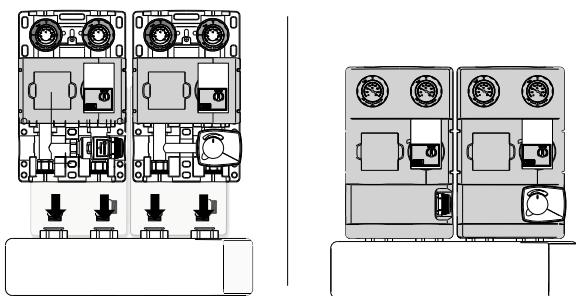

EINBAUBEISPIEL

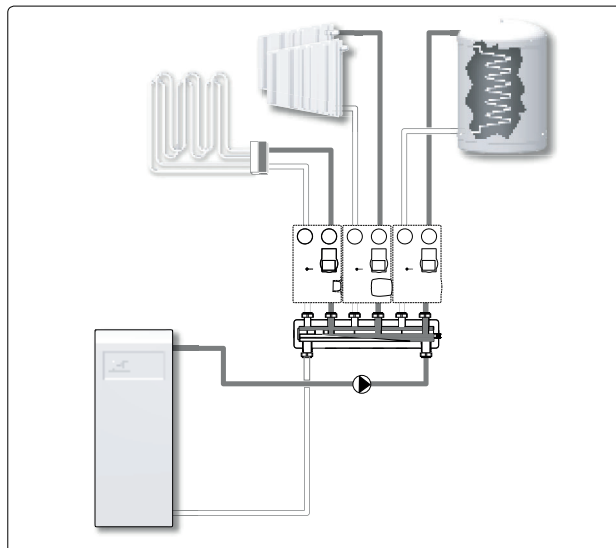


ZUSÄTZLICHE ANSCHLÜSSE GMA421 UND GMA531

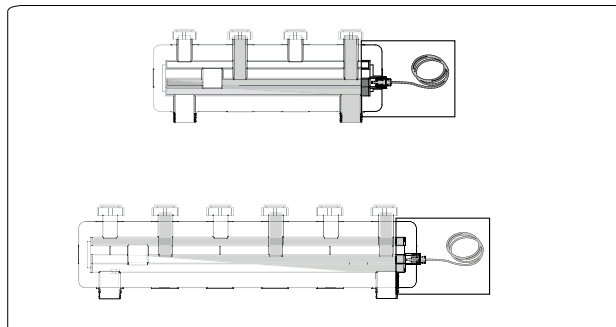

Alle Schalt- und Schaubilder sind lediglich allgemeine Darstellungen.



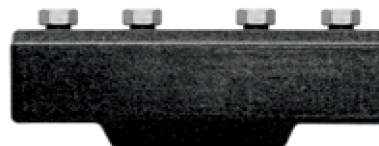

SERIA	FUNKCJA	Powrót	Zasilanie
ESBE GMA421			Rozdzielacz do 2 obiegów grzewczych bez zintegrowanego sprzęgła hydraulicznego
ESBE GMA431			Rozdzielacz do 3 obiegów grzewczych bez zintegrowanego sprzęgła hydraulicznego
ESBE GMA521			Rozdzielacz do 2 obiegów grzewczych ze zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym
ESBE GMA441			Rozdzielacz do 4 obiegów grzewczych bez zintegrowanego sprzęgła hydraulicznego
ESBE GMA451			Rozdzielacz do 5 obiegów grzewczych bez zintegrowanego sprzęgła hydraulicznego
ESBE GMA531			Rozdzielacz do 3 obiegów grzewczych ze zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym
ESBE GMA411			Rozdzielacz do 1 obiegu grzewczego ze zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym.

ESBE GMA321			Rozdzielacz do 2 obiegów grzewczych bez zintegrowanego sprzęgła hydraulicznego
ESBE GMA331			Rozdzielacz do 3 obiegów grzewczych bez zintegrowanego sprzęgła hydraulicznego



MONTAŻ WIELU GRUP POMPOWYCH

Jeśli konieczne jest użycie więcej niż jednej grupy pompowej, zalecane jest zastosowanie rozdzielacza z serii ESBE GMA ze sprzęgłem hydraulicznym lub bez.


MONTAŻ NA ŚCIANIE

Urządzenie należy zamontować na wytrzymałej ścianie, w której nie występują wibracje. Ważne jest odpowiednie umiejscowienie rozdzielacza hydraulicznego z uwzględnieniem jego wielkości oraz wszystkich podłączonych do niego jednostek.


Podczas wiercenia otworów montażowych należy uważać, by nie uszkodzić przewodów elektrycznych ani rur.

1. Wywierć otwory i umieść w nich odpowiednie kołki rozporowe. Zamontuj kolektor za pomocą dostarczonych wsporników ściennych. Zamocuj wsporniki na ścianie i zamontuj na nich rozdzielacz.
2. Ustal odpowiednie rozmieszczenie rur grupy pompowej, korzystając z szablonu montażowego dostarczonego wraz z tym urządzeniem.
3. Podłącz grupy pompowe do rozdzielacza.


1 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411

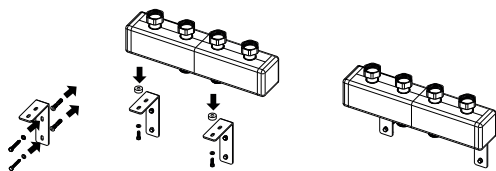



1 GMA321, GMA331

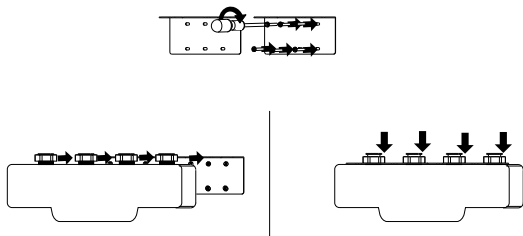


2 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411, GMA321, GMA331

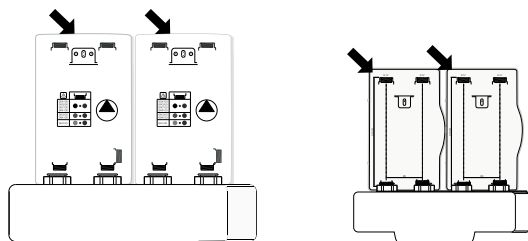


3 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411, GMA321, GMA331

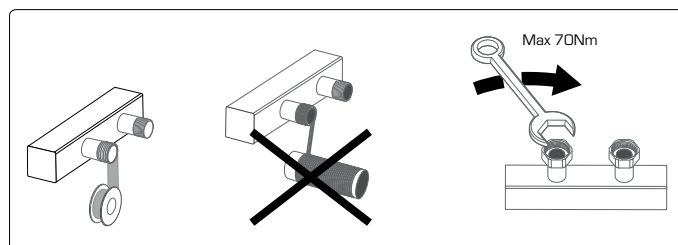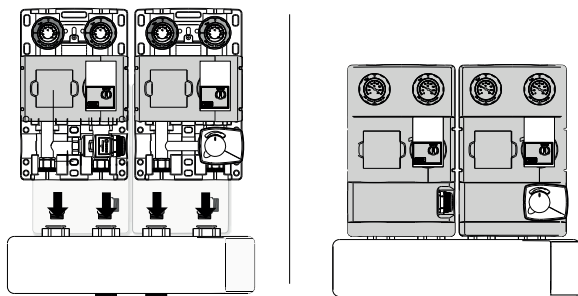

PRZYKŁADOWA INSTALACJA

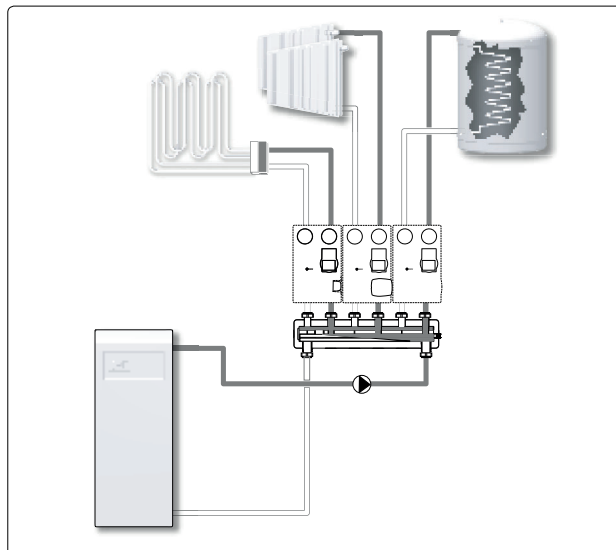

OPCJE DLA ROZDZIELACZY GMA421 ORAZ GMA531

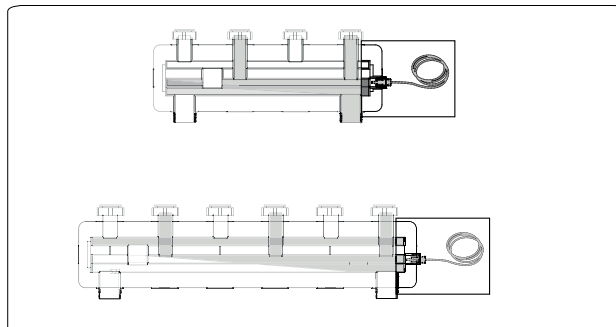

Wszystkie schematy połączeń rurowych są przykładami ogólnymi.





SERIE	FUNZIONE		
	Ritorno	Mandata	
ESBE GMA421			Collettore per 2 gruppi di miscelazione, senza la funzione di separatore idraulico integrato.
ESBE GMA431			Collettore per 3 gruppi di miscelazione, senza la funzione di separatore idraulico integrato.
ESBE GMA521			Collettore per 2 gruppi di miscelazione, con la funzione di separatore idraulico integrato.
ESBE GMA441			Collettore per 4 gruppi di miscelazione, senza la funzione di separatore idraulico integrato.
ESBE GMA451			Collettore per 5 gruppi di miscelazione, senza la funzione di separatore idraulico integrato.
ESBE GMA531			Collettore per 3 gruppi di miscelazione, senza la funzione di separatore idraulico integrato.
ESBE GMA411			Collettore per 1 gruppo di miscelazione, con la funzione di separatore idraulico integrato.

ESBE GMA321			Collettore per 2 gruppi di miscelazione, senza la funzione di separatore idraulico integrato.
ESBE GMA331			Collettore per 3 gruppi di miscelazione, senza la funzione di separatore idraulico integrato.



INSTALLAZIONI MULTIPLE DI GRUPPO DI MISCELAZIONE

Qualora si dovesse utilizzare più di un gruppo di miscelazione, si raccomanda l'uso dei collettori serie ESBE GMA, con o senza separatore idraulico. In mancanza di un serbatoio di accumulo installato, è da preferirsi un collettore con separatore.

INSTALLAZIONE A PARETE

Installare l'apparecchio su una parete solida, non soggetta a vibrazioni.

È importante posizionare il collettore idraulico tenendo presente le sue dimensioni e tutte le unità collegate.


Quando vengono eseguiti i fori a parete per l'installazione, assicurarsi di non danneggiare eventuali cavi elettrici o tubi esistenti.

1. Eseguire i fori e inserire le viti.
Montare il collettore con le staffe a parete mostrate. Fissare le staffe a parete e posizionare il collettore.


2. Scegliere la posizione corretta per tubi e fori per i gruppi di miscelazione utilizzando la dima di montaggio in dotazione con tali unità.

3. Collegare i gruppi di miscelazione al collettore.


1 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411

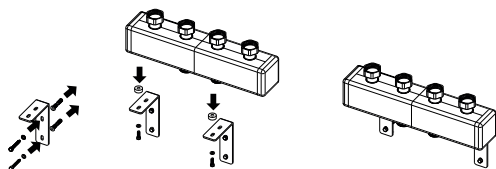



1 GMA321, GMA331

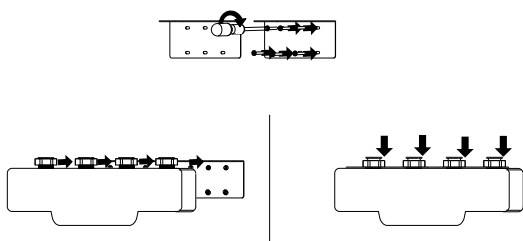


2 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411, GMA321, GMA331

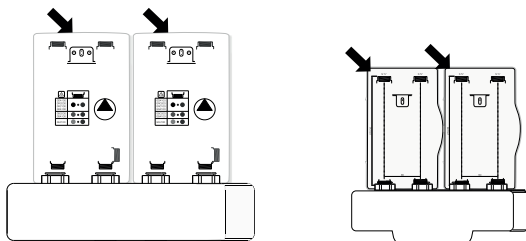


3 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411, GMA321, GMA331

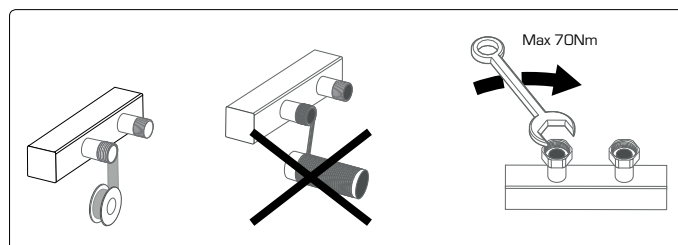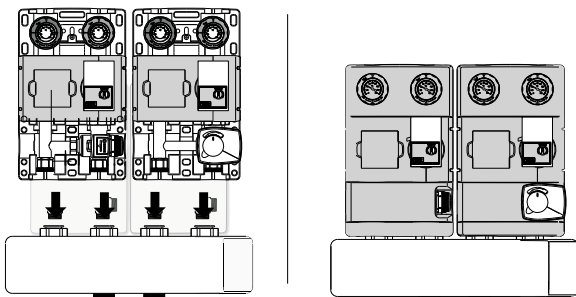

ESEMPIO D'INSTALLAZIONE

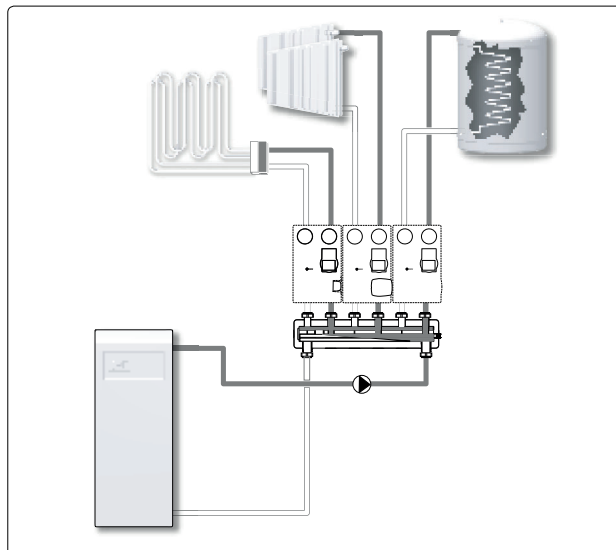


OPZIONI PER GMA421 E GMA531

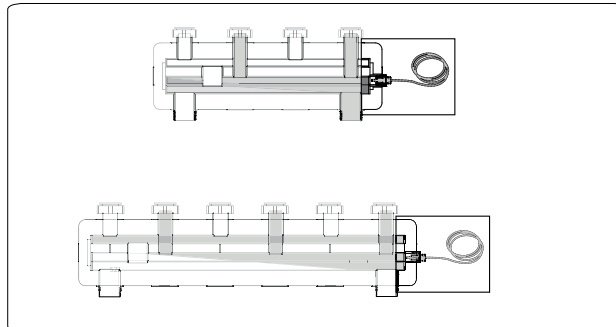

Tutti gli schemi dei tubi sono forniti a titolo indicativo.



per un gruppo

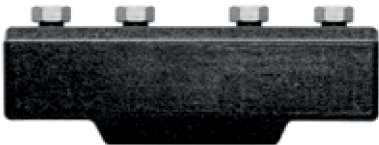

SERIES	FONCTION		
	Retour	Départ	
ESBE GMA421			Collecteur pour 2 groupes hydrauliques, sans la fonction de séparateur hydraulique intégré.
ESBE GMA431			Collecteur pour 3 groupes hydrauliques, sans la fonction de séparateur hydraulique intégré.
ESBE GMA521			Collecteur pour 2 groupes hydrauliques, avec la fonction de séparateur hydraulique intégré.
ESBE GMA441			Collecteur pour 4 groupes hydrauliques, sans la fonction de séparateur hydraulique intégré.
ESBE GMA451			Collecteur pour 5 groupes hydrauliques, sans la fonction de séparateur hydraulique intégré.
ESBE GMA531			Collecteur pour 3 groupes hydrauliques, avec la fonction de séparateur hydraulique intégré.
ESBE GMA411			Collecteur pour 1 groupe hydraulique, avec la fonction de séparateur hydraulique intégré

ESBE GMA321			Collecteur pour 2 groupes hydrauliques, sans la fonction de séparateur hydraulique intégré.
ESBE GMA331			Collecteur pour 3 groupes hydrauliques, sans la fonction de séparateur hydraulique intégré.



INSTALLATIONS MULTIPLES DE GROUPES

HYDRAULIQUES

Si plusieurs groupes hydrauliques doivent être utilisés, nous recommandons l'utilisation du collecteur de la série ESBE GMA, avec ou sans séparateur hydraulique. Si aucun ballon de stockage n'est disponible, nous préconisons l'utilisation d'un collecteur équipé d'un séparateur.

INSTALLATION MURALE

Installez l'équipement contre un mur solide qui n'est pas soumis à des vibrations. Il est important de positionner le collecteur hydraulique en tenant compte de sa taille et de tous les groupes hydrauliques qui y sont connectés.

Au moment de percer les trous dans le mur aux fins de l'installation, veillez à ne pas endommager les câbles électriques éventuels ou les canalisations existantes.


1. Percez les trous puis insérez les vis.

Installez le collecteur dans les supports muraux prévus à cet effet. Fixez les supports contre le mur et positionnez le collecteur.


2. Pour le positionnement adéquat des tuyaux, veuillez utiliser le gabarit fourni dans l'emballage des groupes hydrauliques.

3. Raccordez les groupes hydrauliques au collecteur.


1 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411

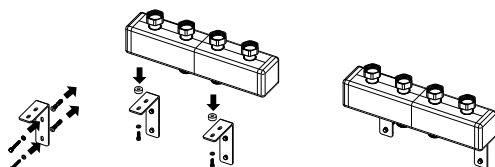



1 GMA321, GMA331

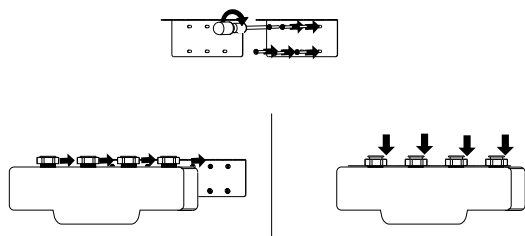


2 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411, GMA321, GMA331

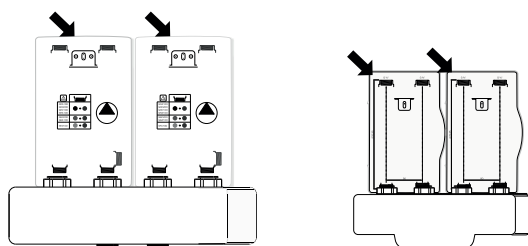


3 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411, GMA321, GMA331

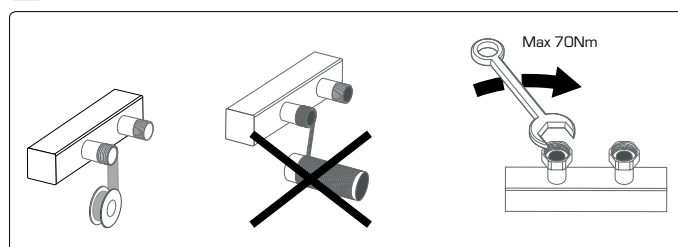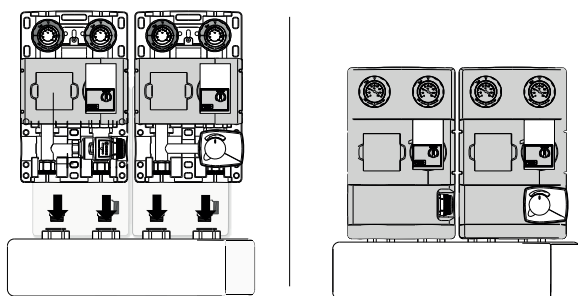

EXEMPLE D'INSTALLATION

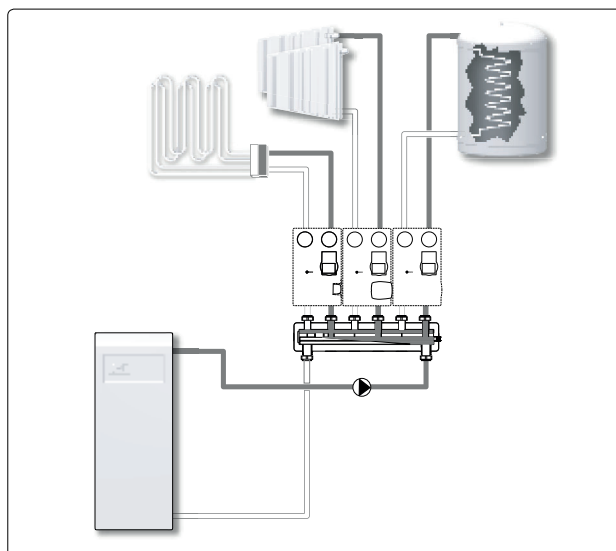












OPTIONS POUR LES COLLECTEURS GMA421 ET GMA531

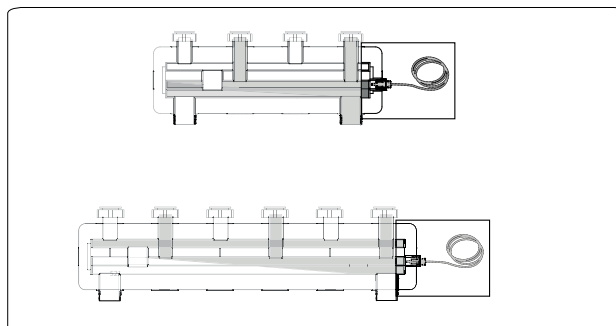

Tous les schémas de raccordement sont des représentations générales.





SERIES	FUNCTION		
			
ESBE GMA421			Коллектор для 2-х насосных групп без встроенного гидравлического разделителя.
ESBE GMA431			Коллектор для 3-х насосных групп без встроенного гидравлического разделителя.
ESBE GMA521			Коллектор для 2-х насосных групп со встроенным гидравлическим разделителем.
ESBE GMA441			Коллектор для 4-х насосных групп без встроенного гидравлического разделителя.
ESBE GMA451			Коллектор для 5-х насосных групп без встроенного гидравлического разделителя.
ESBE GMA531			Коллектор для 3-х насосных групп со встроенным гидравлическим разделителем.
ESBE GMA411			Коллектор для 1-х насосных групп со встроенным гидравлическим разделителем.

ESBE GMA321			Коллектор для 2-х насосных групп без встроенного гидравлического разделителя.
ESBE GMA331			Коллектор для 3-х насосных групп без встроенного гидравлического разделителя.



МОНТАЖ НЕСКОЛЬКИХ НАСОСНЫХ ГРУПП

Если необходимо установить несколько насосных групп, рекомендуется использовать коллектор серии ESBЕ GMA с гидравлическим сепаратором или без него.

МОНТАЖ НА СТЕНУ

Монтируйте устройство на капитальную стену, которая не подвергается воздействию вибраций. Очень важно разместить гидравлический коллектор с учетом его габаритов, а также габаритов подсоединенных групп.

При просверливании отверстий в стене для монтажа оборудования действуйте осторожно, чтобы не повредить электропроводку или существующий трубопровод.


1. Просверлите отверстия и вставьте дюбели.

Монтируйте коллектор на настенные кронштейны. Прикрепите кронштейны к стене и установите коллектор.


2. Правильное расположение отверстий для насосной группы определите с помощью установочного шаблона, входящего в комплект поставки насосной группы.

3. Подсоедините насосные группы к коллектору.


1 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411

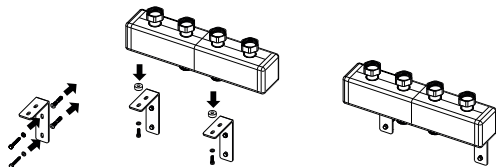



1 GMA321, GMA331

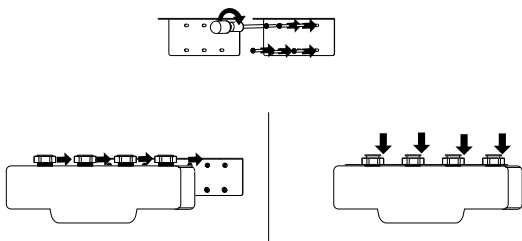


2 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411, GMA321, GMA331

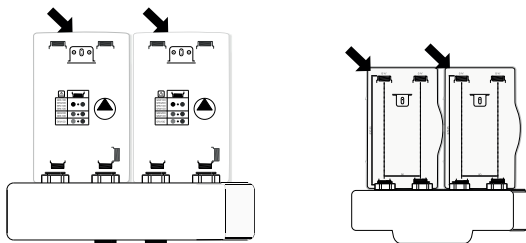


3 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411, GMA321, GMA331

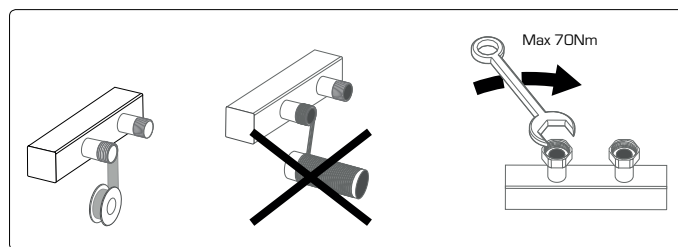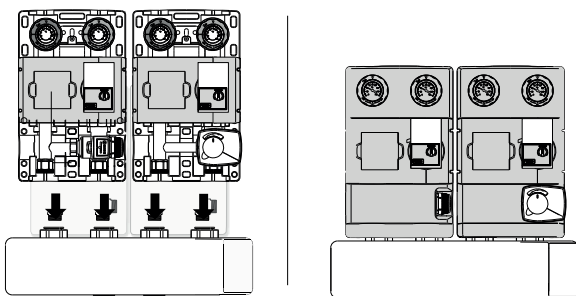

ПРИМЕР УСТАНОВКИ

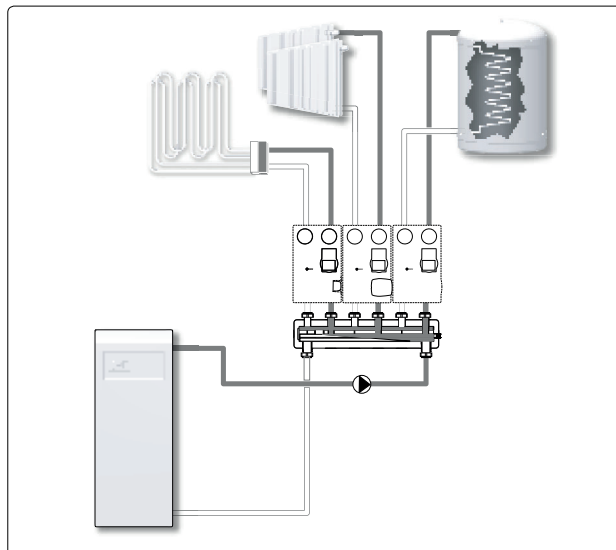












ВАРИАНТЫ ДЛЯ GMA421 И GMA531




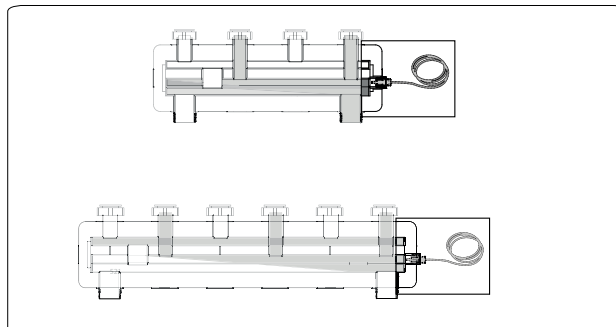


Все представленные схемы дают только общее представление.



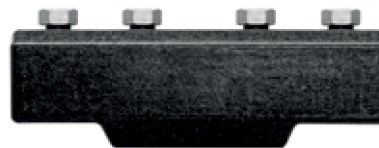

NIMETUS	TÖÖPÕHIMÕTE		
	Tagasivool	Pealevool	
			
ESBE GMA421			Kollektor kahele ringlusmoodulile.
ESBE GMA431			Kollektor kolmele ringlusmoodulile.
ESBE GMA521			Kollektor kahele ringlusmoodulile koos sisseehitatud hüdraulilise tasandiga.
ESBE GMA441			Kollektor neljale ringlusmoodulile ilma integreeritud hüdraulilise separaatorita.
ESBE GMA451			Kollektor viiele ringlusmoodulile ilma integreeritud hüdraulilise separaatorita.
ESBE GMA531			Kollektor kolmele ringlusmoodulile koos sisseehitatud hüdraulilise tasandiga.
ESBE GMA411			Kollektor ühele ringlusmoodulile integreeritud hüdraulilise separaatoriga.

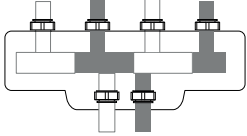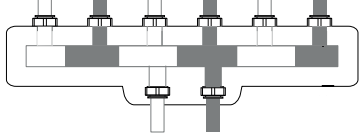ESBE GMA321			Kollektor kahele ringlusmoodulile.
ESBE GMA331			Kollektor kolmele ringlusmoodulile.



MITME RINGLUSMOODULI ÜHENDAMINE

Kui süsteemi on vaja ühendada rohkem kui üks ringlusmoodul, on soovitatav kasutada ESBE GMA kollektorit, kas koos hüdraulilise tasandiga või ilma.

SEINAKINNITUS

Kollektori kinnitamiseks sobib tugev, vibratsioonivaba sein. Kollektori kinnitamisel tuleb arvestada nii kollektori kui ka temaga ühendatud seadmete mõõtude ning massiga.

Kinnitusavade seina puurimisel ärge kahjustage elektrijuhtmeid ja olemasolevat torustikku!


1. Puurige augud ja sisestage sobivad tüüblid.

Kinnitage kaasasolevad kandurid seina külge. Kinnitage kollektor kandurite külge.


2. Kasutades kaasasolevat šablooni leidke moodulitele õige asend.

3. Kinnitage ringlusmoodul kollektori külge.


1 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411

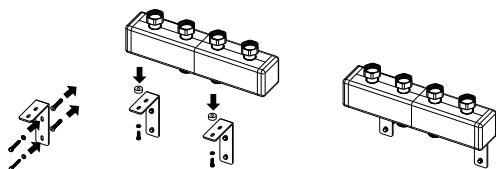



1 GMA321, GMA331

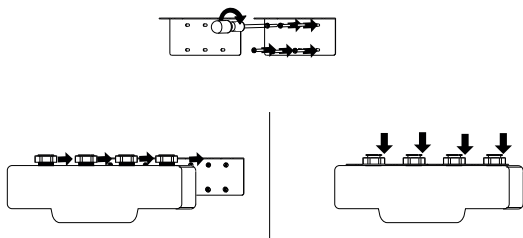


2 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411, GMA321, GMA331

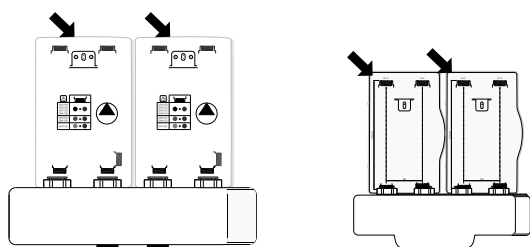


3 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411, GMA321, GMA331

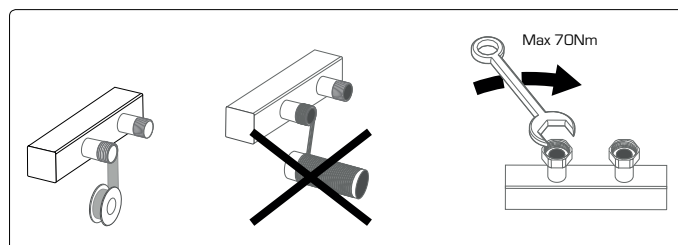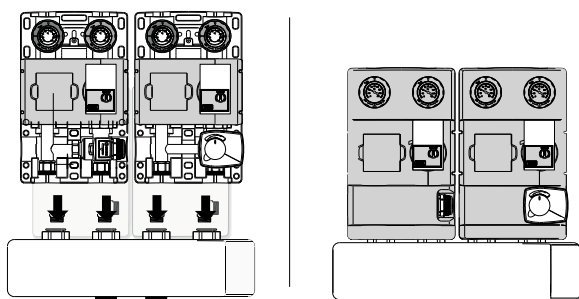

PAIGALDAMISE NÄIDIS

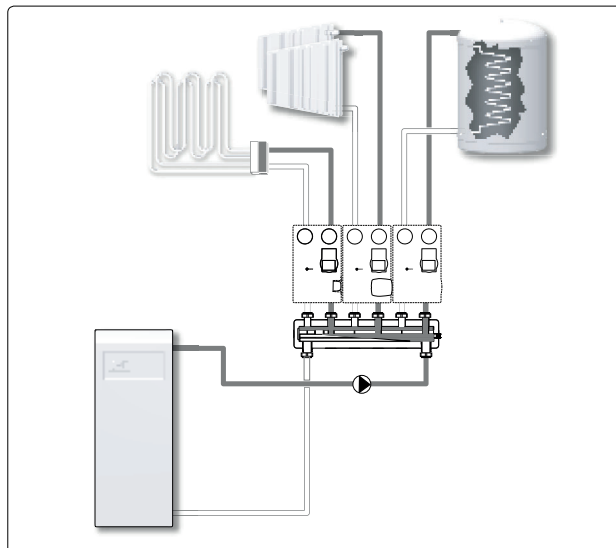


GMA421 JA GMA531 LISAD

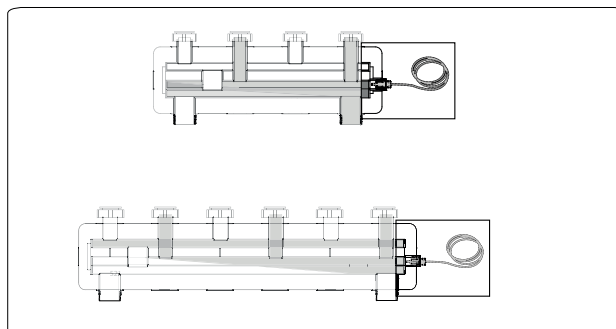

Kõik kujutatud variandid on skemaatilised.



ESBE GREITO MONTAVIMO MAZGAI. PRIEDAI KOLEKTORIUS

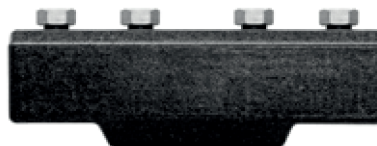

SERIJA	VEIKIMAS	Grijžtantis srautas	Tiekiamas srautas	
ESBE GMA421				Kolektorius dviems cirkuliaciniams mazgams be hidraulinio skirtuko.
ESBE GMA431				Kolektorius trims cirkuliaciniams mazgams be hidraulinio skirtuko.
ESBE GMA521				Kolektorius dviems cirkuliaciniams mazgams su hidrauliniu skirtuku.
ESBE GMA441				Kolektorius keturiems cirkuliaciniams mazgams be hidraulinio atskyrimo funkcijos.
ESBE GMA451				Kolektorius penkiems cirkuliaciniams mazgams be hidraulinio atskyrimo funkcijos.
ESBE GMA531				Kolektorius trims cirkuliaciniams mazgams su hidrauliniu skirtuku.
ESBE GMA411				Kolektorius vienam cirkuliaciniam mazgui, su hidraulinio atskyrimo funkcija.

ESBE GMA321				Kolektorius dviems cirkuliaciniams mazgams be hidraulinio skirtuko.
ESBE GMA331				Kolektorius trims cirkuliaciniams mazgams be hidraulinio skirtuko.



KELIŲ Cirkuliacinių MAZGŲ MONTAVIMAS

Jei reikia sumontuoti daugiau negu vieną cirkuliacinį mazgą, rekomenduojama naudoti ESBE GMA serijos kolektorių, kuris gali būti ir su hidrauliniu skirtuku, ir be jo.

TVIRTINIMAS PRIE SIENOS

Pritvirtinkite prietaisą prie tvirtos ir atsparios vibracijai sienos. Montuojant svarbu įvertinti kolektoriaus ir vėliau jungiamų mazgų dydžius.


Gręždami skyles būkite atsargūs ir nepažeiskite elektros laidų ar sienoje esančių vamzdinių.

1. Išgręžkite skyles ir įstatykite kaiščius. Kronšteinus su kolektoriais pritvirtinkite prie sienos.


2. Pagal į komplektą įeinantį montavimo šabloną parinkite tinkamą cirkuliacinių mazgų padėtį vamzdžių prijungimui.

3. Prijunkite cirkuliacinius mazgus prie kolektoriaus.


1 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411

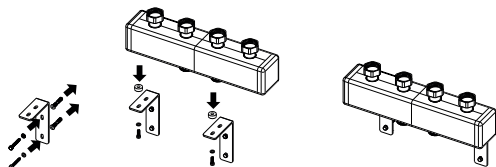



1 GMA321, GMA331

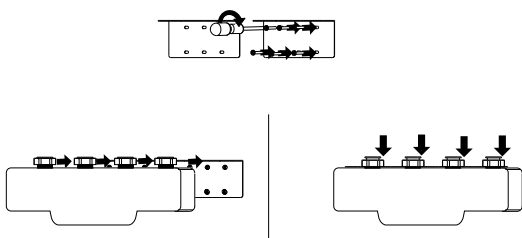


2 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411, GMA321, GMA331

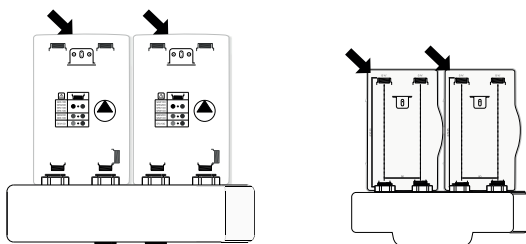


3 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411, GMA321, GMA331

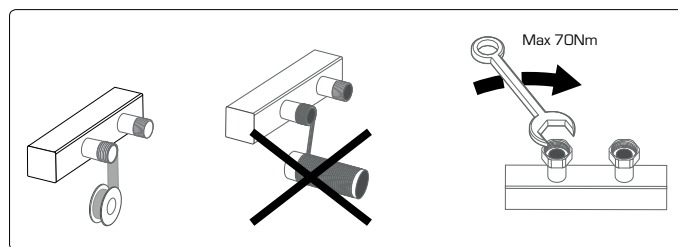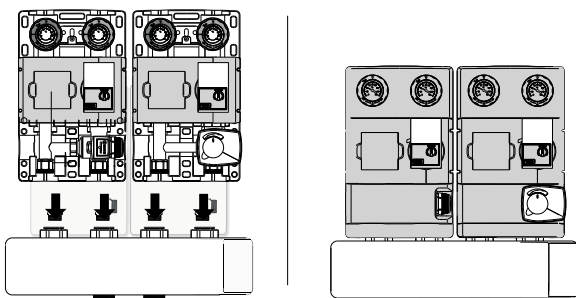

MONTAVIMO PAVYZDYS

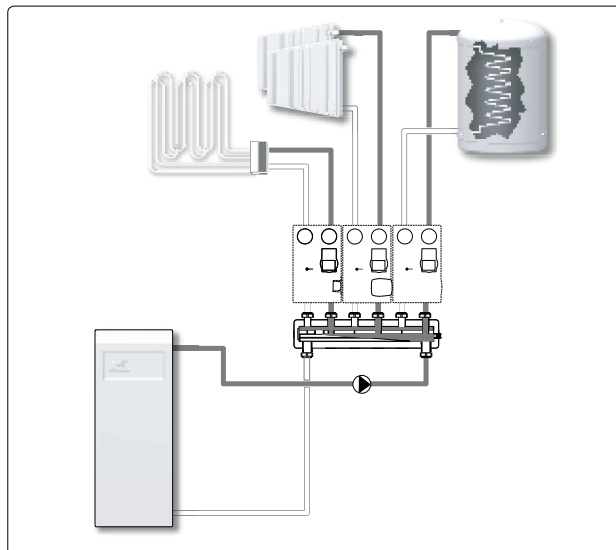

GMA421 IR GMA531 PAPILDOMOS FUNKCIJOS

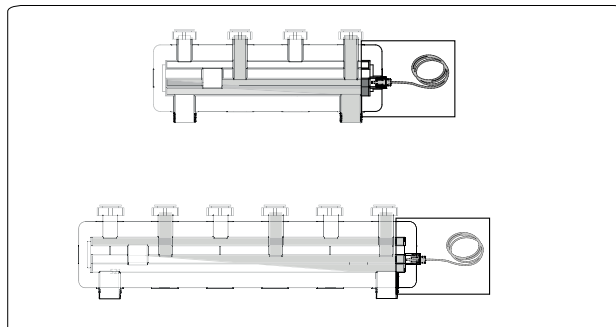

Köik kujutatud variandid on skemaatilised.



ESBE SISTĒMU IEKĀRTAS - PAPILDAPRĪKOJUMS

KOLEKTORS



SĒRIJA	DARBĪBAS FUNKCIJAS	
	Atpakalgaita Turpgaita	
ESBE GMA421		Kolektors paredzēts 2 cirkulācijas grupām, bez hidrauliskā atdalītāja funkcijas.
ESBE GMA431		Kolektors 3 cirkulācijas grupām, bez hidrauliskā atdalītāja funkcijas.
ESBE GMA521		Kolektors 2 cirkulācijas grupām, ar iebūvētu hidraulisko atdalītāju.
ESBE GMA441		Kolektors 4 cirkulācijas grupām, bez hidrauliskā atdalītāja funkcijas.
ESBE GMA451		Kolektors 5 cirkulācijas grupām, bez hidrauliskā atdalītāja funkcijas.
ESBE GMA531		Manifold for 3 Circulation Units, with integrated hydraulic separator function.
ESBE GMA411		Kolektors 1 cirkulācijas grupai, ar iebūvētu hidraulisko atdalītāju.

ESBE GMA321		Kolektors paredzēts 2 cirkulācijas grupām, bez hidrauliskā atdalītāja funkcijas.
ESBE GMA331		Kolektors 3 cirkulācijas grupām, bez hidrauliskā atdalītāja funkcijas.



VAIRĀKU CIRKULĀCIJAS GRUPU UZSTĀDĪŠANA

Ja nepieciešams uzstādīt vairāk nekā vienu cirkulācijas grupu, mēs iesakām lietot ESBE GMA sērijas kolektorus ar vai bez hidrauliskās atdalīšanas funkciju.

UZSTĀDĪŠANA UZ SIENAS

Uzstādiet kolektoru uz stabilas sienas, kurai nav iespējamas vibrācijas. Izvēlieties uzstādīšanas vietu, ir jāņem vērā kolektora izmēri un visu pievienojamo ierīču izmēri.

Urbjot caurumus sienā uzstādīšanas vajadzībām, uzmanieties, lai netiktu bojāta esošā elektroinstalācija un cauruļvadi.


1. Izurbiet caurumus un ievietojiet atbilstoša materiāla dībeļus.

Nostipriniet komplektā ietilpstošos kolektora turētājus pie sienas un uzstādiet kolektoru.


2. Izvēlieties pareizu cirkulācijas grupas izvietojumu, izmantojot cirkulācijas grupas komplektācijā ietilpstošo uzstādīšanas trafaretu.

3. Pievienojiet cirkulācijas grupu pie kolektora.


1 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411

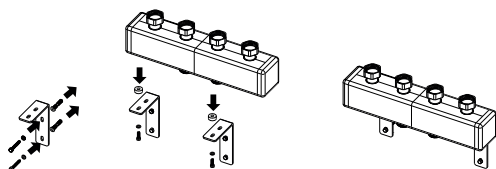



1 GMA321, GMA331

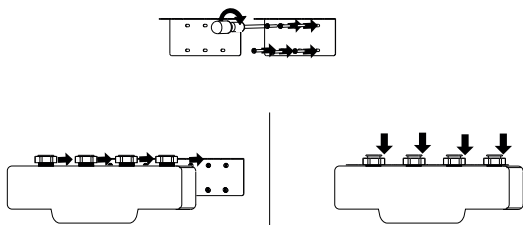


2 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411, GMA321, GMA331

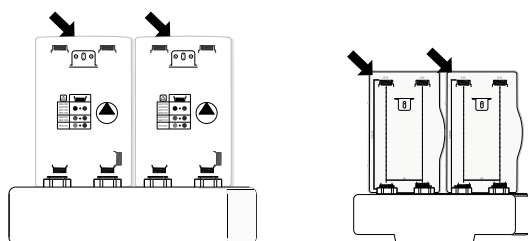


3 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411, GMA321, GMA331

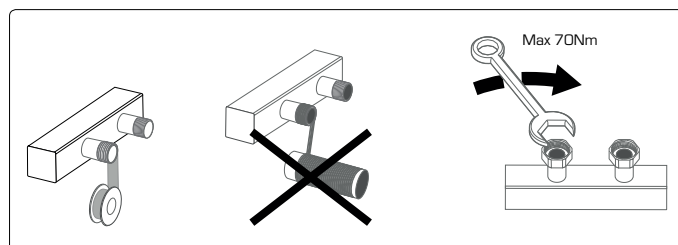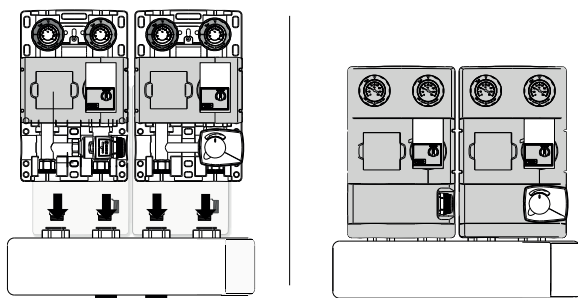

UZSTĀDĪŠANAS PIEMĒRS

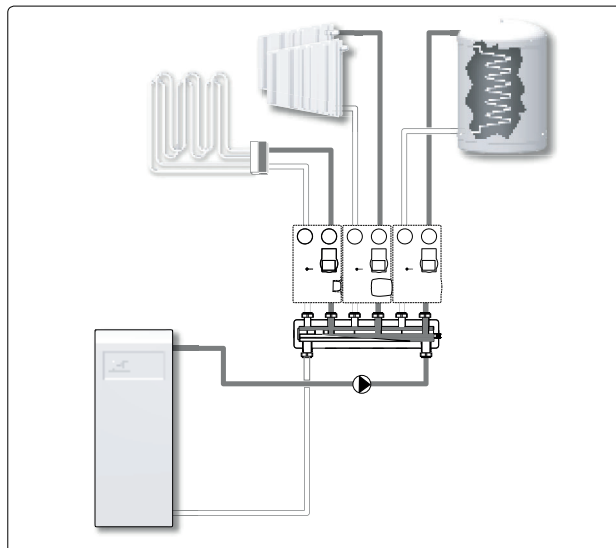

GMA421 UN GMA531 VARIANTI

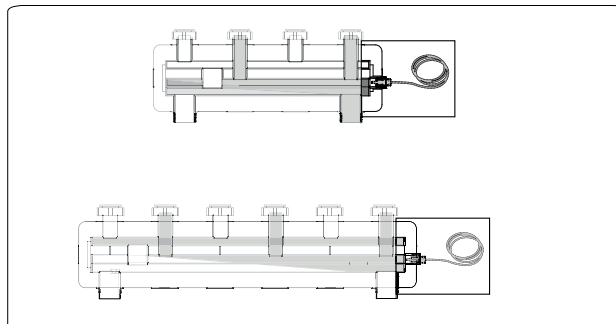


Visi cauruļvadu pievienojumi ir tikai shematiski un vispārīgai informācijai.



JEDNOTKY SYSTÉMU ESBE – PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROZDĚLOVACÍ ČLEN

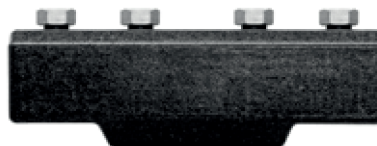

ŘADA	FUNKCE	Zpátečka	Přívod	
ESBE GMA421				Rozdělovací člen pro 2 oběhové jednotky, bez funkce integrovaného hydraulického separátoru.
ESBE GMA431				Rozdělovací člen pro 3 oběhové jednotky, bez funkce integrovaného hydraulického separátoru.
ESBE GMA521				Rozdělovací člen pro 2 oběhové jednotky, s funkcí integrovaného hydraulického separátoru.
ESBE GMA441				Rozdělovací člen pro 4 oběhové jednotky, bez funkce integrovaného hydraulického separátoru.
ESBE GMA451				Rozdělovací člen pro 5, bez funkce integrovaného hydraulického separátoru.
ESBE GMA531				Rozdělovací člen pro 3 oběhové jednotky, s funkcí integrovaného hydraulického separátoru.
ESBE GMA411				Rozdělovací člen pro 1 oběhovou jednotku, s funkcí integrovaného hydraulického separátoru.

ESBE GMA321				Rozdělovací člen pro 2 oběhové jednotky, bez funkce integrovaného hydraulického separátoru.
ESBE GMA331				Rozdělovací člen pro 3 oběhové jednotky, bez funkce integrovaného hydraulického separátoru.



INSTALACE VÍCE OBĚHOVÝCH JEDNOTEK

Pokud je třeba použít více oběhových jednotek, doporučujeme použít rozdělovací člen ESBE řady GMA s hydraulickým separátorem nebo bez separátoru.

INSTALACE NA STĚNU

Nainstalujte zařízení na pevnou stěnu, která není vystavena vibracím. Při umístování hydraulického rozdělovacího členu je důležité vzít v úvahu jeho velikost a všechny připojené jednotky.

Při vrtání otvorů do stěny za účelem instalace dávejte pozor, abyste nepoškodili žádné elektrické vedení nebo stávající potrubí.


1. Vyvrtejte otvory a vložte do nich vhodné hmoždinky.

Namontujte rozdělovací člen s dodanými nástěnnými držáky. Pripevněte držáky na stěnu a umístěte na ně rozdělovací člen.


2. Pomocí dodané montážní šablony, která je součástí balení oběhových jednotek, zvolte správnou polohu pro potrubí a oběhové jednotky.

3. Připojte oběhové jednotky k rozdělovacímu členu.


1 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411

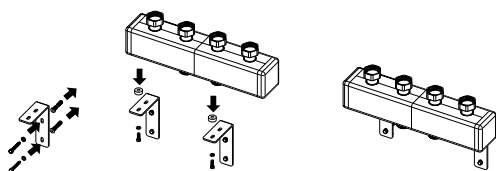



1 GMA321, GMA331

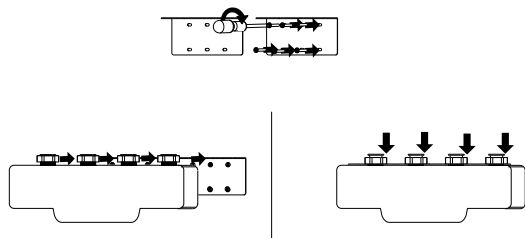


2 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411, GMA321, GMA331

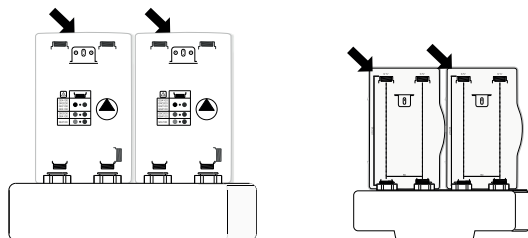


3 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411, GMA321, GMA331

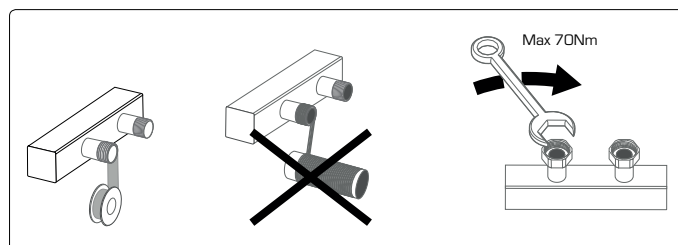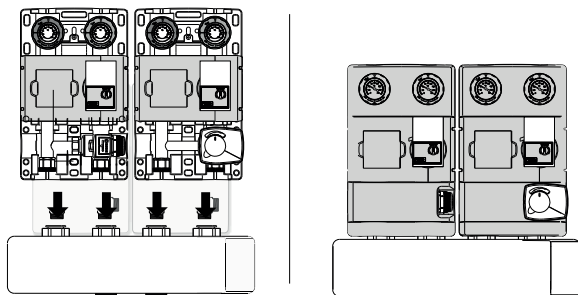

PŘÍKLAD INSTALACE

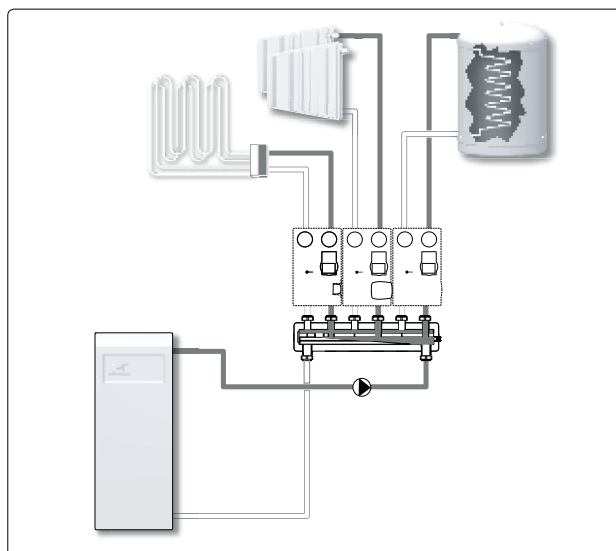

MOŽNOSTI PRO GMA421 A GMA531

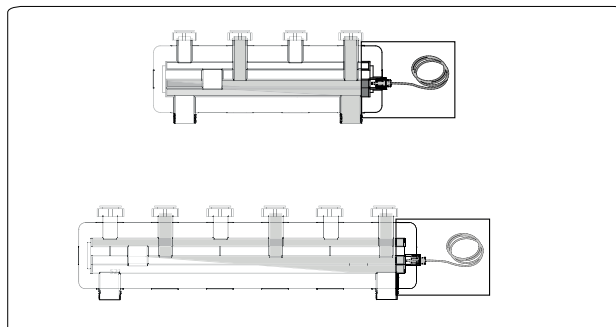

Všechna schémata potrubí jsou pouze všeobecná vyobrazení.





SERIJA	LEGENDA	Povratni vod	Dvižni vod	
ESBE GMA421				Razdelilec za 2 veji, brez hidravlične kretnice
ESBE GMA431				Razdelilec za 3 veje, brez hidravlične kretnice
ESBE GMA521				Razdelilec za 2 veji, z vgrajeno hidravlično kretnico
ESBE GMA441				Razdelilec za 4 veje, brez hidravlične kretnice
ESBE GMA451				Razdelilec za 5 vej, brez hidravlične kretnice
ESBE GMA531				Razdelilec za 2 veji, z vgrajeno hidravlično kretnico
ESBE GMA411				Razdelilec za 1 vejo, z vgrajeno hidravlično kretnico

ESBE GMA321				Razdelilec za 2 veji, brez hidravlične kretnice
ESBE GMA331				Razdelilec za 3 veje, brez hidravlične kretnice



VGRADNJA ČRPALČNIH SKLOPOV


V primeru vgradnje dveh ali več sklopov priporočamo uporabo ESBE GMA razdelilca, z ali brez vgrajene hidravlične kretnice.

STENSKA VGRADNJA


Pazite da bo nosilni zid čvrst in brez vibracij. Pred vgradnjo preverite vse vgradne dimenzije sklopov in razdelilca.

Pred vrtnjem preverite da vam niso v napoto elektro ali drugi inštalacijski vodi.


1. Izvrtajte ustrezne luknje in vložite ustrezne vložke. Montirajte priložene nosilce, nato še razdelilec.
2. S pomočjo priložene šablone označite ustrezen položaj dviznih in povratnih vodov.
3. Privijte črpalčne sklope na razdelilec.

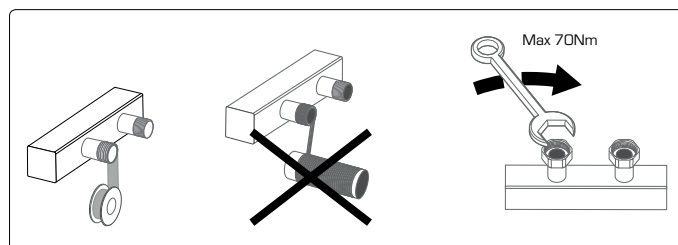


1 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411

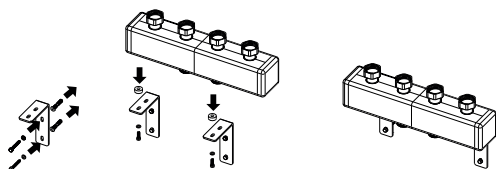


1 GMA321, GMA331

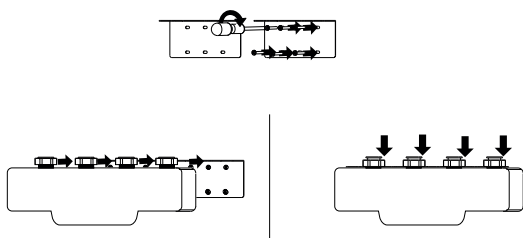


2 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411, GMA321, GMA331

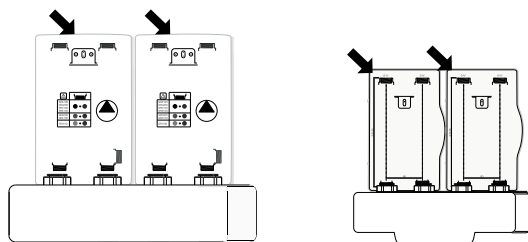


3 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411, GMA321, GMA331

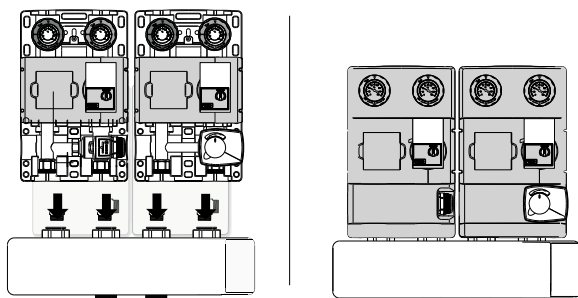

PRIMER VGRADNJE

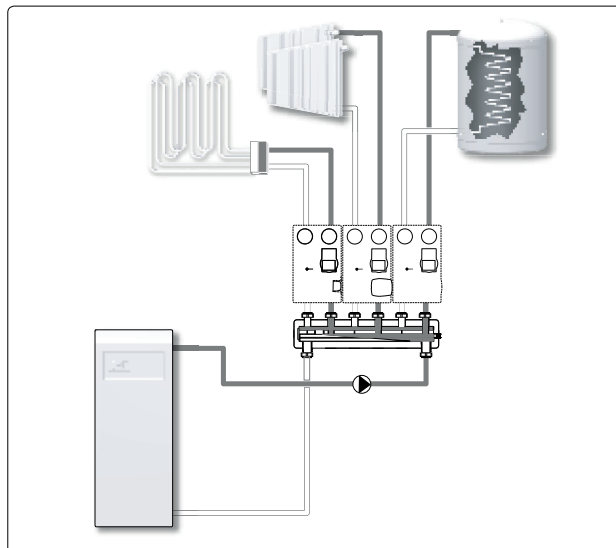


DODATEK ZA GMA421 IN GMA531

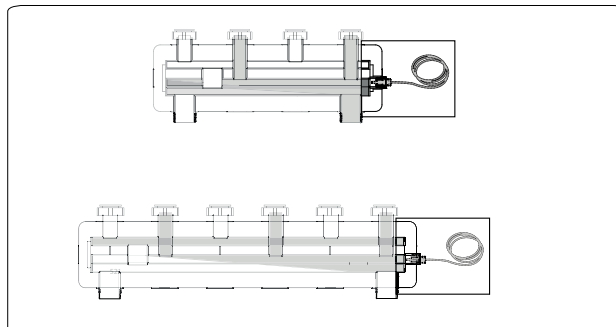

Prikazana je neobvezujoča shema.



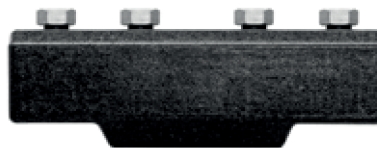

SARJA	TOIMINTA	Paluu	Syöttö	
ESBE GMA421				Jakotukki kahdelle pumppuryhmälle, ilman integroitua hydraulista erottelutoimintoa.
ESBE GMA431				Jakotukki kolmelle pumppuryhmälle, ilman integroitua hydraulista erottelutoimintoa.
ESBE GMA521				Jakotukki kahdelle pumppuryhmälle, varustettu integroidulla hydraulisella erottelutoiminnolla.
ESBE GMA441				Jakotukki neljälle pumppuryhmälle, ilman integroitua hydraulista erottelutoimintoa.
ESBE GMA451				Jakotukki viidelle pumppuryhmälle, ilman integroitua hydraulista erottelutoimintoa.
ESBE GMA531				Jakotukki kolmelle pumppuryhmälle, varustettu integroidulla hydraulisella erottelutoiminnolla.
ESBE GMA411				Jakotukki yhdelle pumppuryhmälle, varustettu integroidulla hydraulisella erottelutoiminnolla.

ESBE GMA321				Jakotukki kahdelle pumppuryhmälle, ilman integroitua hydraulista erottelutoimintoa.
ESBE GMA331				Jakotukki kolmelle pumppuryhmälle, ilman integroitua hydraulista erottelutoimintoa.



USEAN PUMPPURYHMÄN ASENTAMINEN

Jos on käytettävä useita pumppuryhmiä, suosittelemme ESBEn GMA-sarjan jakotukkia joko hydraulisella erottimella varustettuna tai ilman sitä.

SEINÄASENNUS


Asenna laite kiinteään seinään, joka ei ole alttiina tärinälle. Jakotukin sijoittamisessa on huomioitava sen koko ja kaikki siihen kytkettävät ryhmät.

Asennuseiä seinään porattaessa on varottava olemassa olevia sähköjohdotuksia ja putkistoja.


1. Poraa reiät ja aseta tarkoitukseen sopivat kiinnitystulpat paikoilleen. Kiinnitä jakotukki laitteen mukana toimitetuilla seinäkannattimilla. Kiinnitä kannattimet seinään ja aseta jakotukki paikalleen.

2. Valitse pumppuryhmän putkiston asennuspaikka käyttämällä apuna pumppuryhmän pakkauksessa toimitettua kiinnitysmallia.


3. Liitä pumppuryhmät jakotukkiin.

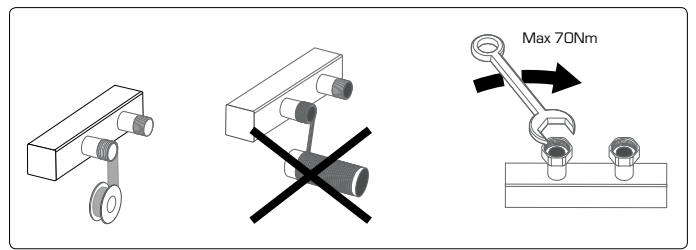


1 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411

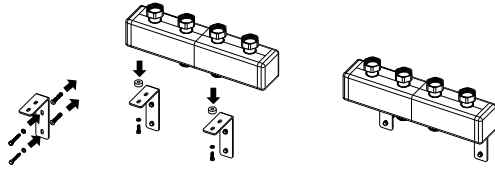


1 GMA321, GMA331

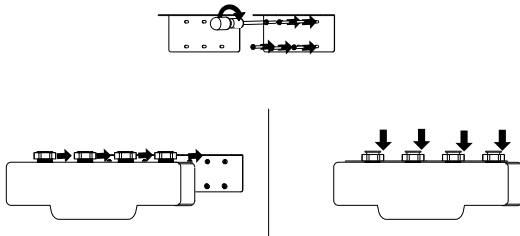


2 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411, GMA321, GMA331

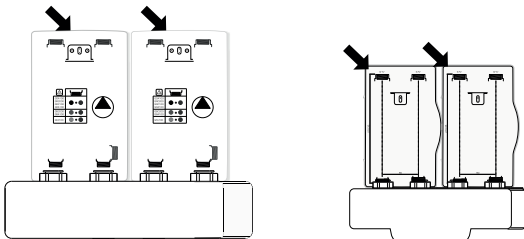


3 GMA421, GMA431, GMA521, GMA531, GMA411, GMA321, GMA331

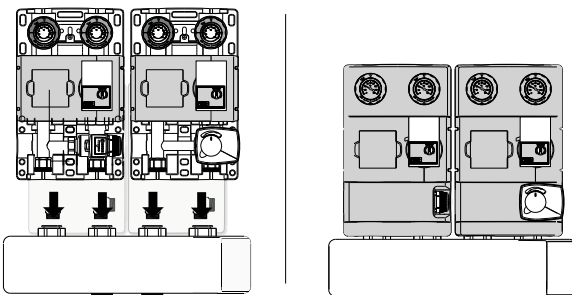

ASENNUSESIMERKKI

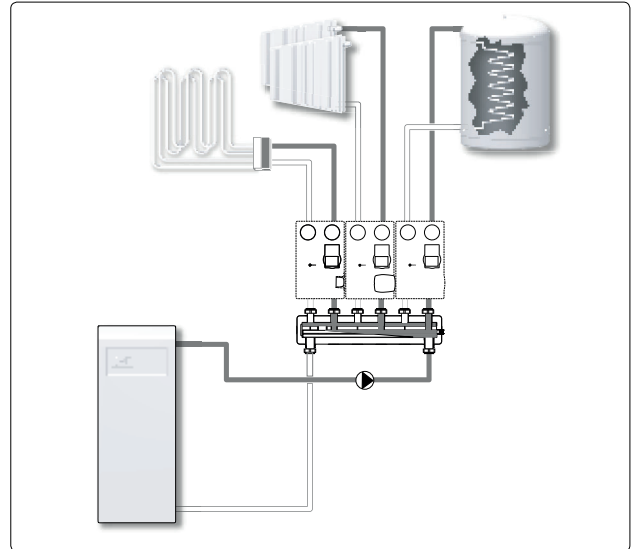

JAKOTUKKIEN GMA421 JA GMA531 LISÄVARUSTEET

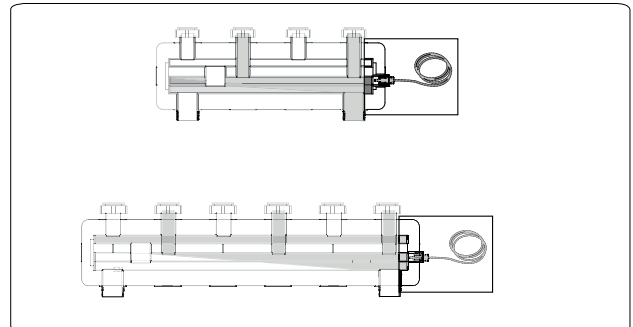

Kaikki putkikaaviot ovat yleisiä esimerkkejä.



pumppuryhmä lle



NO.1 IN HYDRONIC SYSTEM CONTROL

Mtrl.nr: 98140491 • Ritn.nr: 7396 vers E • Rev. 1901

По вопросам продаж и технической поддержки обращайтесь:

сайт: esbe.pro-solution.ru эл. почта: ebs@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70

Астрахань: +7 (851) 299-46-80

Барнаул: +7 (385) 237-96-76

Белгород: +7 (472) 220-58-80

Владимир: +7 (492) 249-51-33

Волгоград: +7 (844) 245-94-42

Екатеринбург: +7 (343) 302-14-75

Ижевск: +7 (341) 220-90-75

Казань: +7 (843) 207-19-05

Калининград: +7 (401) 272-21-36

Кемерово: +7 (384) 221-56-70

Киров: +7 (833) 220-58-70

Краснодар: +7 (861) 238-86-59

Красноярск: +7 (391) 989-82-67

Курск: +7 (471) 223-80-45

Липецк: +7 (474) 220-01-75

Москва: +7 (499) 404-24-72

Набережные Челны: +7 (855) 291-01-32

Нижний Новгород: +7 (831) 200-34-65

Новосибирск: +7 (383) 235-95-48

Омск: +7 (381) 299-16-70

Оренбург: +7 (353) 248-64-35

Пермь: +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-14-65

Рязань: +7 (491) 277-61-95

Самара: +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург: +7 (812) 660-57-09

Саратов: +7 (845) 239-86-35

Смоленск: +7 (481) 251-55-32

Ставрополь: +7 (865) 257-76-63

Сургут: +7 (346) 277-96-35

Тверь: +7 (482) 239-50-56

Тула: +7 (487) 244-05-30

Тюмень: +7 (345) 256-94-75

Ульяновск: +7 (842) 242-51-95

Уфа: +7 (347) 258-82-65

Хабаровск: +7 (421) 292-95-69

Чебоксары: +7 (835) 228-50-89

Челябинск: +7 (351) 277-89-65

Ярославль: +7 (485) 267-02-35

Россия и другие страны ТС. Доставка в любой город.